


**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

### CHAÎNE À BOUCLE/LIEN INSTALLATION

- 1) Passer le fil de l'appareil par le biais de souches de centre. Vis de tige de centre dans le raccord sur le dessus de corps de câblage.
- 2) Traverser au fil de l'émerillon qui se trouve en haut de l'appareil.
- 3) Visser la tige du centre sur l'émerillon. Serrer la tige pour fixer la tige et le corps de câblage sur le montage.
- 4) Passer le fil à travers la tige et la tige de la vis au raccord sur le dessus de corps de l'appareil. NOTE : Fil composé de verrouillage doit être appliqué à tous les threads pour éviter toute rotation accidentelle de l'appareil pendant le nettoyage, remplacement de l'ampoule, etc.
- 5) Passez de la tige le fil à travers les tiges restantes et visser les tiges ensemble.
- 6) Passer le fil de l'appareil dans la première boucle. Enfiler la première boucle sur l'extrémité de la dernière tige.
- 7) Passez le fil dans la deuxième boucle et dans la canopée.
- 8) Col fileté Tuyau à la fin de la deuxième boucle par trou dans la canopée. Enfilez la rondelle sur la tige filetée qui dépasse à l'intérieur de la verrière. Passer l'appareil au fil dans trou hexagonal et filetage écrou hexagonal sur l'extrémité de la tige filetée.
- 9) Fixez le maillon de la chaîne à petite boucle à l'extrémité de la tige et à boucle de la garniture. Maillon de la chaîne étroite se termine à l'aide de pinces de chaîne ou rembourré de pinces pour éviter tout dommage à la fin.
- 10) Trouver le cas échéant les trous sur une courroie de fixation filetés. Monter vis de fixation dans les trous taraudés.
- 11) Fixer la sangle de fixation pour boîte de sortie. Sangle de fixation peut être ajusté en fonction de la position de l'appareil.
- 12) Connecter les ls. Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent


\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

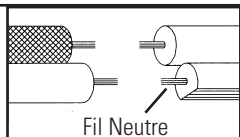

- 13) Pousser le luminaire au plafond, soigneusement en passant vis de fixation dans les trous dans la canopée. Remarque : Soyez que certains fils de ne pas se coincer entre la verrière et la plaque de montage.
- 14) Glisser des rondelles de blocage sur les vis de montage. Enfilez les boutons de verrouillage sur les vis de montage. Serrer les boutons de verrouillage pour fixer l'appareil au plafond.
- 15) Inserte recommandé ampoules. (Non fourni – ne pas trop serrer)
- 16) Fin de chevauchement de la sangle de maintien (avec coupes) sur l'encoche à l'extrémité de la sangle d'un autre. Connectez tous les trois sangles autour de la courbe supérieure du verre.
- 17) Soigneusement le verre de relance jusqu'à l'appareil, en passant les prises. Lever le verre jusqu'à ce que la sangle soit parallèle avec les tiges de fixation des bras. (La lèvre supérieure du verre se bloque sur les tiges de montage)
- 18) Tenir la tige de fixation du bras sur un cran sur la sangle.
- 19) Visser la tige de fixation de la rotule / strap. Serrer la rotule pour immobiliser le bras à la sangle.
- 20) Répétez les étapes 18 & 19 pour les armes restantes.

### INSTALLATION DE LA TIGE RIGIDE

- 1) Suivez les étapes 1-6 de Chaîne en boucle/liens Installation.
- 2) Faites bien sûr dernière tige a petit tuyau fileté attaché.
- 3) Supprimer hexut, rondelle de blocage et boucle de la canopée.
- 4) Passez au fil par trou dans la canopée. Passez trou couvert vers le bas sur tige filetée sur le dessus de corps de l'appareil.
- 5) Passer la rondelle sur la tige filetée qui dépasse à l'intérieur de la verrière et visser l'écrou hexagonal sur la tige filetée. Serrer de façon à garantir.
- 6) Suivez les étapes 8 à 20 de Chaîne en boucle/liens Installation.

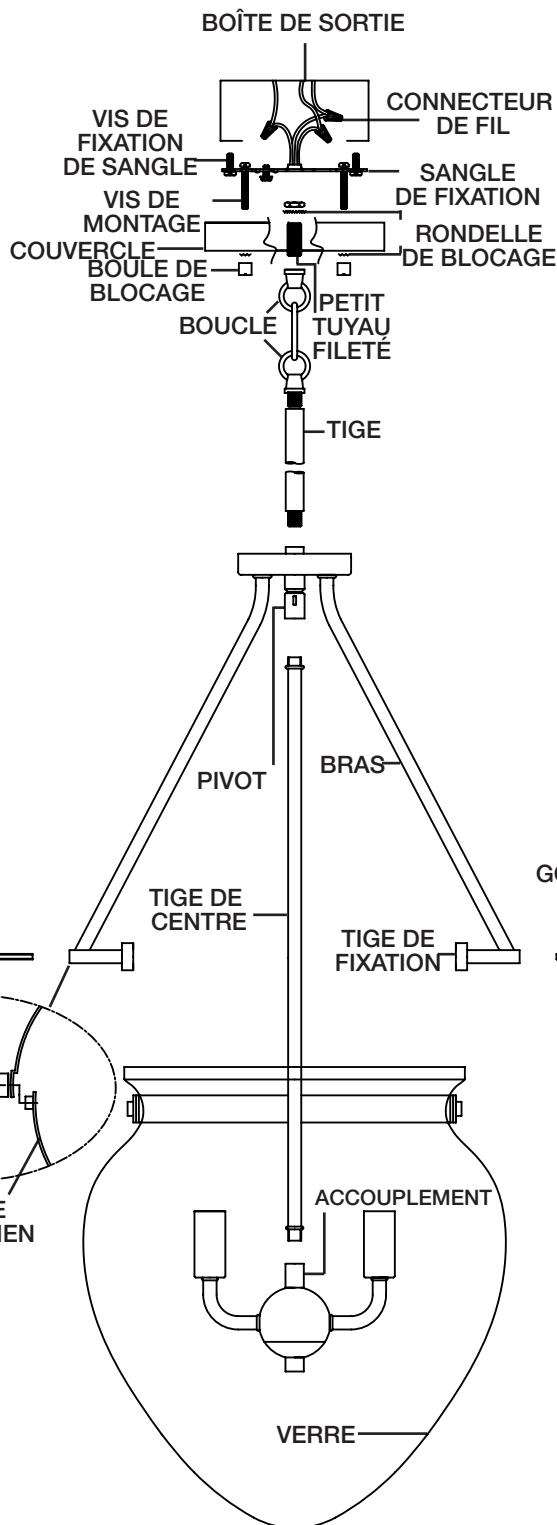

### INSTALLATION DE LA TIGE RIGIDE ÉCROU HEXAGONAL & RONDELLE DE BLOCAGE

