


PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

LAZO/CADENA ENLACE INSTALACIÓN

- 1) Pasar del luminario al alambre a través de la madre del centro. Atornille el extremo del tallo del centro en acoplamiento encima de cuerpo del cableado.
- 2) Pase del luminario al alambre a través de la placa giratoria que se encuentra en la parte superior del aparato.
- 3) Vástago del centro del eslabón giratorio del hilo de rosca. Ajuste el vástago para fijar el vástago y cuerpo de cableado para la instalación.
- 4) Pasar el alambre a través del tallo y tallo de tornillo al acoplamiento encima de cuerpo de la luminaria. Nota: Hilo compuesto de bloqueo debe ser aplicado a todos los hilos para evitar la rotación accidental del aparato durante la limpieza, cambio de bombilla, etc.
- 5) Pase del tallo el cable a través de tallos restantes y atornille los tallos.
- 6) Pasa del luminario al alambre a través del primer lazo. Primer lazo en el extremo del último vástago del hilo de rosca.
- 7) Pase el alambre del luminario a través del segundo bucle y a través del orificio en el pabellón.
- 8) Pase de rosca tubo en el extremo del segundo bucle a través del orificio en el pabellón. Arandela de seguridad en tubo roscado que sobresale del hilo de rosca dentro de pabellón. Pasar del luminario a través del agujero de la tuerca hexagonal y la tuerca hexagonal de rosca al extremo del tubo roscado.
- 9) Fije el eslabón pequeño bucle en el extremo del vástago y lazo en pabellón. Eslabón de cierre termina usando alicates de cadena o almohadillado alicates para prevenir daño al acabado.
- 10) Agujeros en correa de montaje roscados encontrar el apropiado. Montar tornillos en agujeros roscados.
- 11) Acople la correa del montaje a la caja de salida. Correa de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición de la luminaria.
- 12) Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones A o B).
 - A) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.
 - B) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.


Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.

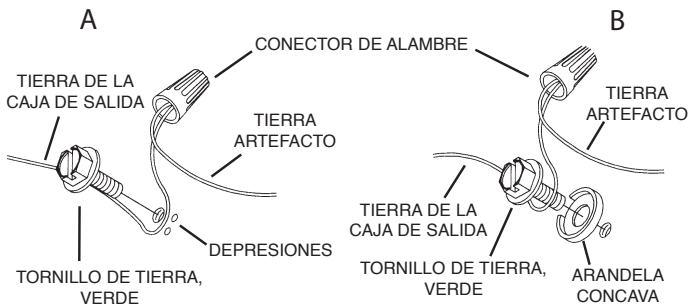

- 13) Hacer las conexiones. Referencia tabla abajo para las conexiones correctas y alambre en consecuencia.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

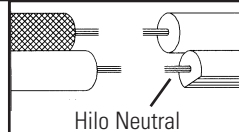

- 14) Empuje el accesorio a techo, con cuidado pasar tornillos a través de orificios en el pabellón. Nota: Que algunos cables no quedar apretados entre cubierta y placa de montaje.
- 15) Coloque arandelas en los tornillos de montaje. Pomos de bloqueo sobre los tornillos de montaje del hilo de rosca. Apriete los pomos de bloqueo que asegure el luminario hasta el techo.
- 16) Inserte recomienda bulbos. (No se suministra – no apriete)
- 17) Traslape extremo de la correa de apoyo (con curvas) en la muesca en el extremo de otra cinta. Conecte las tres correas alrededor de la curva superior del vidrio.
- 18) Cuidadosamente el vidrio de aumento hasta accesorio, pasando las tomas. Eleve el cristal hasta que la correa es paralela con los tallos de montaje de los brazos. (El labio superior del vidrio se cuelgue de los tallos de montaje)
- 19) Montar la espiga de montaje del brazo en una muesca en la correa.
- 20) Tornillo del rótula en el vástago de montaje / correa. Apretar la rótula para asegurar el brazo de la correa.
- 21) Repita los pasos 19 y 20 para las armas restantes.


INSTALACIÓN DE VÁSTAGO RÍGIDO

- 1) Siga los pasos 1-6 de "Instalación de enlace de cadena de bucle".
- 2) Hacer que pasado tiene pequeño tubo conectado.
- 3) Retire hexat, arandela de seguridad y circuito de canopy.
- 4) Paso del luminario al alambre a través del orificio en el pabellón. Transmite agujero en canopy sobre el tubo roscado sobre el cuerpo de la luminaria.
- 5) Pase arandela de cierre sobre tubo roscado que sobresale dentro del pabellón y atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado. Apriete para asegurar.
- 6) Siga los pasos 9-21 en "Instalación de enlace de cadena de bucle".

TUERCA HEXAGONAL & ARANDELA DE SEGURIDAD



PEQUEÑO TUBO ROSCADO



VÁSTAGO

