


PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
 Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.


- 1) Pase el cable desde el artefacto, a través del vástago central y del tornillo del vástago, hacia el acoplamiento en la parte superior del compartimiento para cableado.
- 2) Pase el cable a través del tubo inferior. Coloque el tubo en la parte superior del compartimiento para cableado.
- 3) Pase el adorno inferior de la esfera sobre el cable y sobre el vástago, y luego colóquelo en la parte superior del tubo inferior.
- 4) Pase la esfera sobre el cable y sobre el vástago, y luego colóquela encima del adorno inferior de la esfera.
- 5) Pase el adorno superior de la esfera sobre el cable y sobre el vástago, y luego colóquelo en la parte superior de la esfera.
- 6) Pase el tubo superior sobre el cable y sobre el vástago, y luego colóquelo encima del adorno superior de la esfera.
- 7) Pase el anillo de seguridad sobre el cable y sobre la parte superior del tubo superior.
- 8) Pase el adorno superior sobre el vástago y sobre la parte superior del tubo superior. Pase una tuerca hexagonal sobre el cable y enrósquela en el vástago. Apriete para asegurar el adorno superior en su lugar.
- 9) Pase la segunda tuerca hexagonal sobre el cable y enrósquela en el vástago. Pase la tapa del adorno superior sobre el cable, sobre el vástago, y colóquela sobre la tuerca hexagonal. (Ajuste la tuerca hexagonal de manera que la tapa del adorno esté al ras con el adorno superior).
- 10) Pase el anillo superior sobre el cable y enrósque en el extremo del vástago central.
- 11) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un mínimo de 6 mm (1/4"). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.
- 12) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Atornille la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.
- 13) Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.
- 14) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba o abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.
- 15) Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.
- 16) Después de encontrar la posición deseada, apriete ambas tuercas hexagonales, la superior y la inferior, arriba contra las partes superior e inferior de la abrazadera de montaje.
- 17) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios máximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.
- 18) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

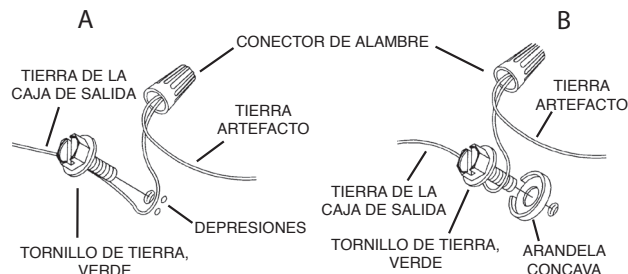


- 19) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 20) Levante el escudete hasta el cielorraso.
- 21) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.
- 22) Coloque las pantallas en los portalámparas. (El casquillo dentro de la pantalla se deslizará hacia la camisa del portalámparas).
- 23) Inserte las bombillas recomendadas. (No se proveen)

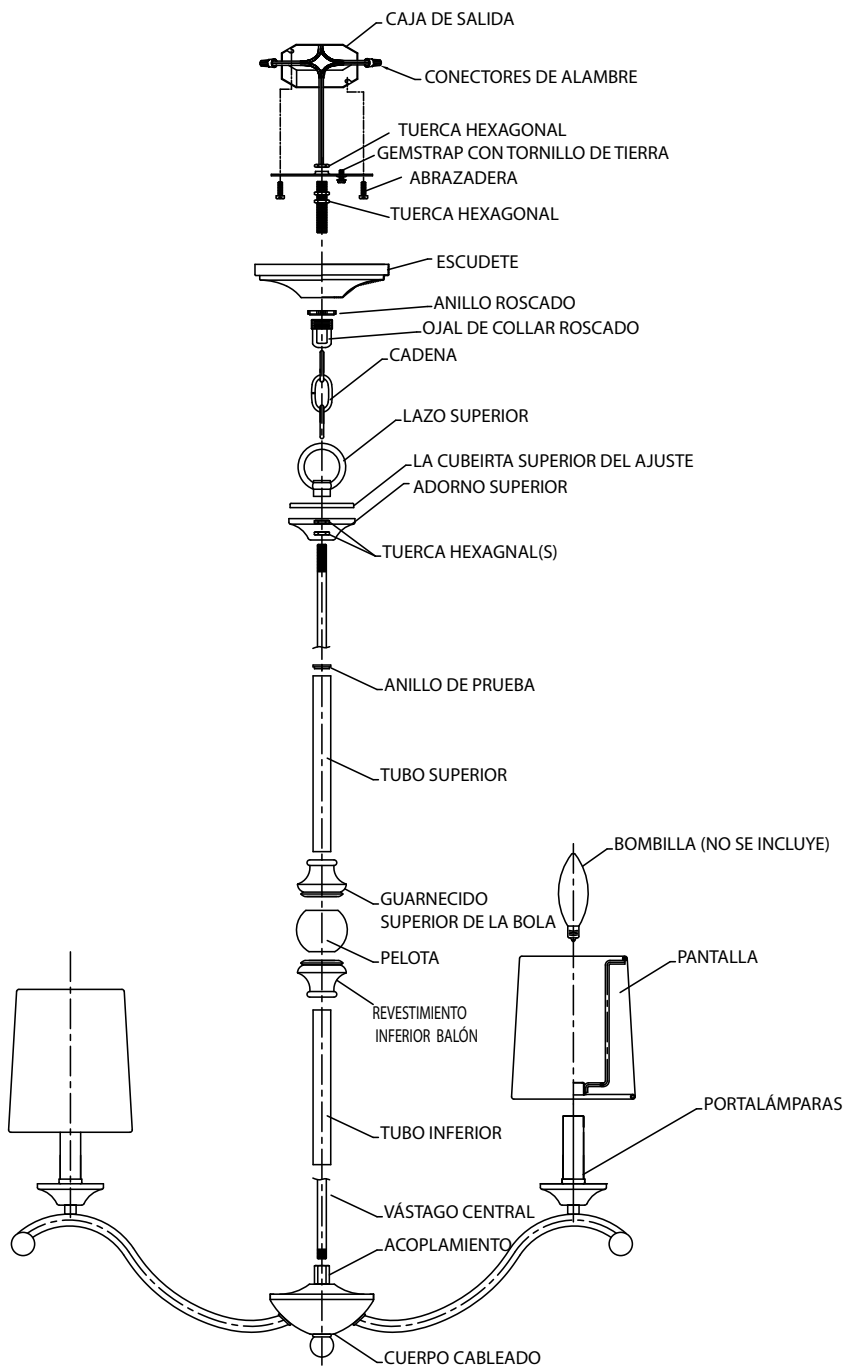

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.