


ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

CHAÎNE DE MONTAGE SUSPENDU

- 1) Passer le fil de fixation à travers la tige centrale. Enfiler la tige centrale sur le tuyau fileté sur le dessus du luminaire et serrer.
- 2) Fixez une extrémité de la chaîne à la boucle sur le dessus du corps du montage. Fixez l'autre extrémité de la chaîne à petite boucle sur la canopée. Fermer maillon de la chaîne se termine ensemble à l'aide de pinces à chaîne ou des pinces rembourrées pour éviter tout dommage à la fin.
- 3) Tisser fils du luminaire et le fil de terre grâce à des liens de la chaîne pas plus de 3 pouces.
- 4) Passer les fils de fixation à travers le trou dans la petite boucle sur la canopée et à travers le trou dans la canopée.
- 5) Trouvez les trous taraudés appropriés sur sangle de fixation. Monter les vis de montage dans les trous filetés.
- 6) Fixer la sangle de fixation à la boîte de sortie. sangle de fixation peut être ajustée en fonction de la position de montage.
- 7) Connecter les ls. Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

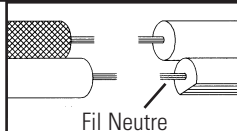

- 8) Poussez fixation au plafond, en passant soigneusement les vis de montage à travers des trous dans la canopée. Assurez-vous que tous les fils sont à l'intérieur couvert et ne sont pas pincés entre la canopée et le plafond.
- 9) Passer les rondelles de blocage et les boutons fil de verrouillage du support à des vis de fixation et serrer pour fixer luminaire au plafond.
- 10) Inférieur verre sur le trou montage de passage dans le verre sur socket. anneau de retenue de verre de filetage sur l'extrémité de la douille. Serrer la bague de retenue pour fixer le verre. (NE PAS trop serrer.)
- 11) Insérer les ampoules recommandés.


MONTAGE SEMI-ENCASTRÉ

- 1) Retirer la boucle du sommet de la tige centrale. Retirer accouplement (y compris petit tuyau fileté sur le dessus), la rondelle frein , et les garnitures. Laissez petit tuyau fileté sur l'extrémité de la tige centrale.
- 2) Retirer hexnut , la rondelle frein , et la boucle de la canopée.
- 3) Faire passer le fil de fixation à travers la tige centrale. En utilisant le composé de blocage du fil, visser la tige centrale sur un petit tuyau fileté sur le dessus du luminaire et serrer.
- 4) Passer le fil de fixation à travers le trou dans la canopée . Passez auvent au-dessus petit tuyau fileté . Passez le fil à travers la rondelle et glisser la rondelle d'arrêt sur le tuyau fileté . Passez le fil à travers hexnut . hexnut Thread sur le tuyau fileté . Serrer à sécuriser.
- 5) Continuer avec les étapes 5-12 dans la chaîne de montage Hung instructions.


VERS LE BAS DE LUMIÈRE

- 1) Retirez le fleuron et garniture de fond.
- 2) Dévisser écrou hexagonal et sortir avec long fileté.
- 3) Supprimer serre-fils, notant le faisceau luminaire entrant dans le corps de câblage et les fils de la douille. Fils du luminaire pull thru hickey et hors haut couper avec précaution.
- 4) Supprimer hickey. Enlever les garnitures supérieure des corps de câblage avec petit tuyau fileté. Garder les petit tuyaux filetés dans top garniture avec écrou hexagonal à l'extérieur. Tout en tenant écrou hexagonal, fil hickey côté opposé à l'intérieur de la moulure supérieure. Serrer de façon à garantir.
- 5) Retournez le corps de câblage avec éclairage vers le bas. Haut bas garniture avec hickey face ouverte de corps de câblage. Passez les fils de l'appareil par le biais de petit tuyaux filetés et thru découpe hickey. Raccords des câbles en conséquence, tel que noté à l'étape #3.
- 6) Passer les corps de câblage sur tige filetée. Passe rondelle hexagonal tuyau et thread sur tuyau. Serrer de façon à garantir.
- 7) Tuyau de Reinstall longueur filetée avec écrou hexagonal en dessous de hickey. Écrou hexagonal devrait être assez bas pour permettre aux tuyaux filetés en hickey haut du tube jusqu'à découpe dans hickey. Enfiler l'écrou hexagonal jusqu'à hickey et serrer pour sécuriser. Passer la garniture inférieure sur long fileté. Enfiler finial sur tuyau et serrer pour sécuriser.
- 8) Suivez les étapes 1-12 de chaîne Hung ou étapes 1-5 des instructions semi-encastré.


CHAÎNE DE MONTAGE SUSPENDU

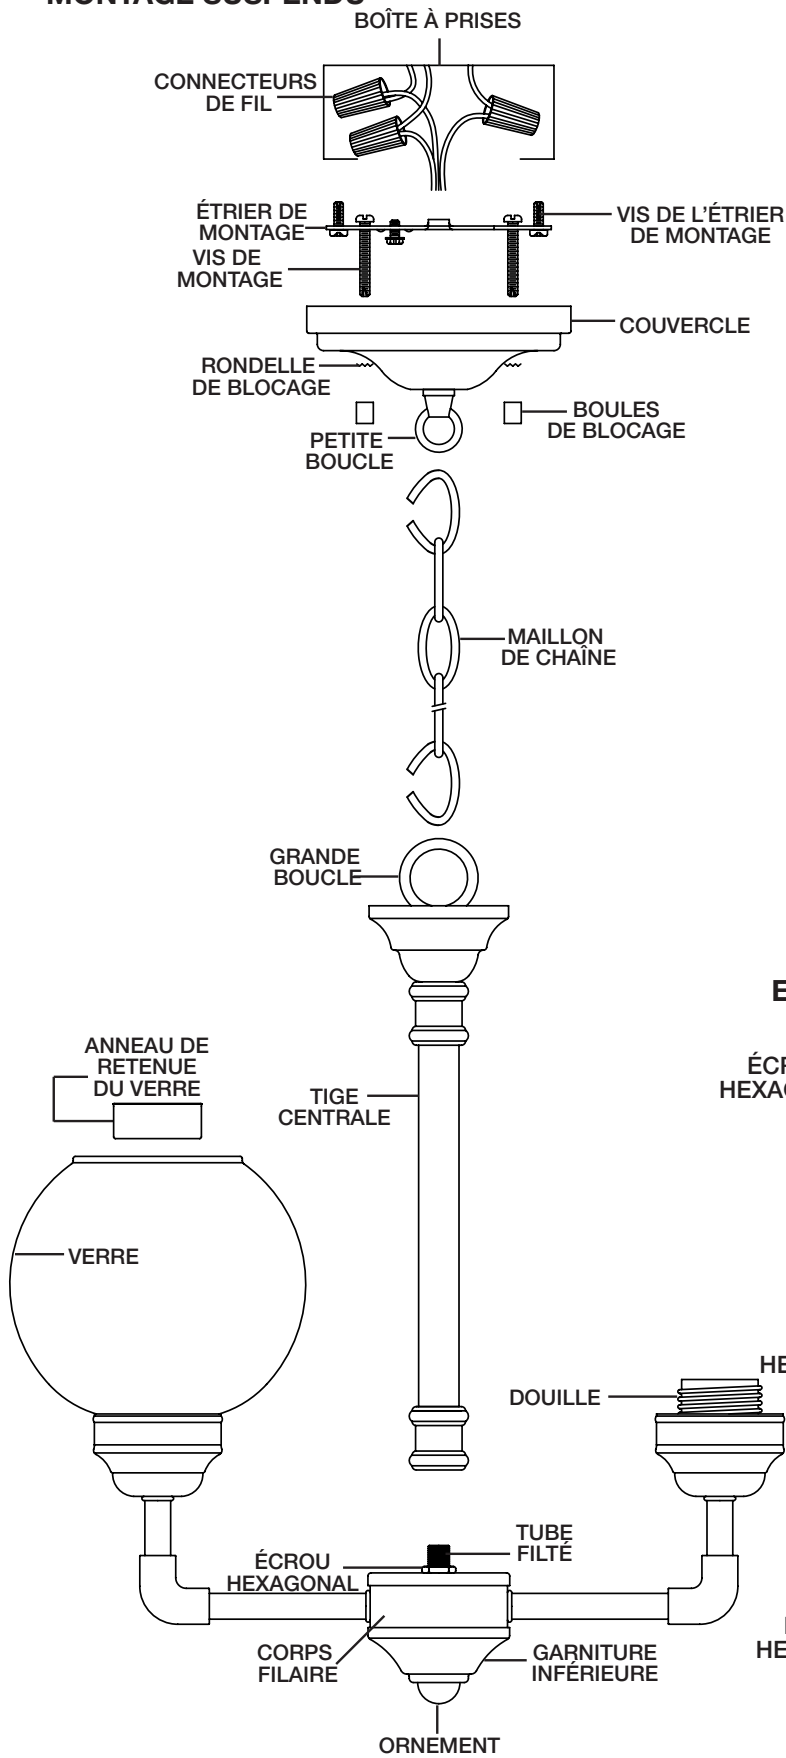

MONTAGE SEMI-ENCASTRÉ

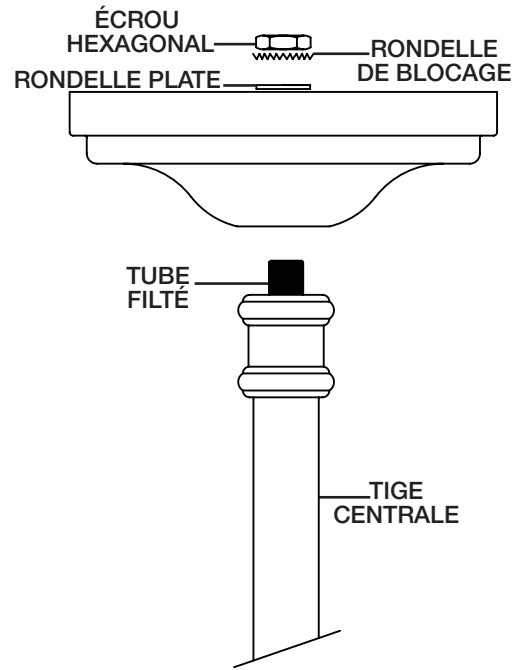

EN OPTION VERS LE BAS DE LUMIÈRE

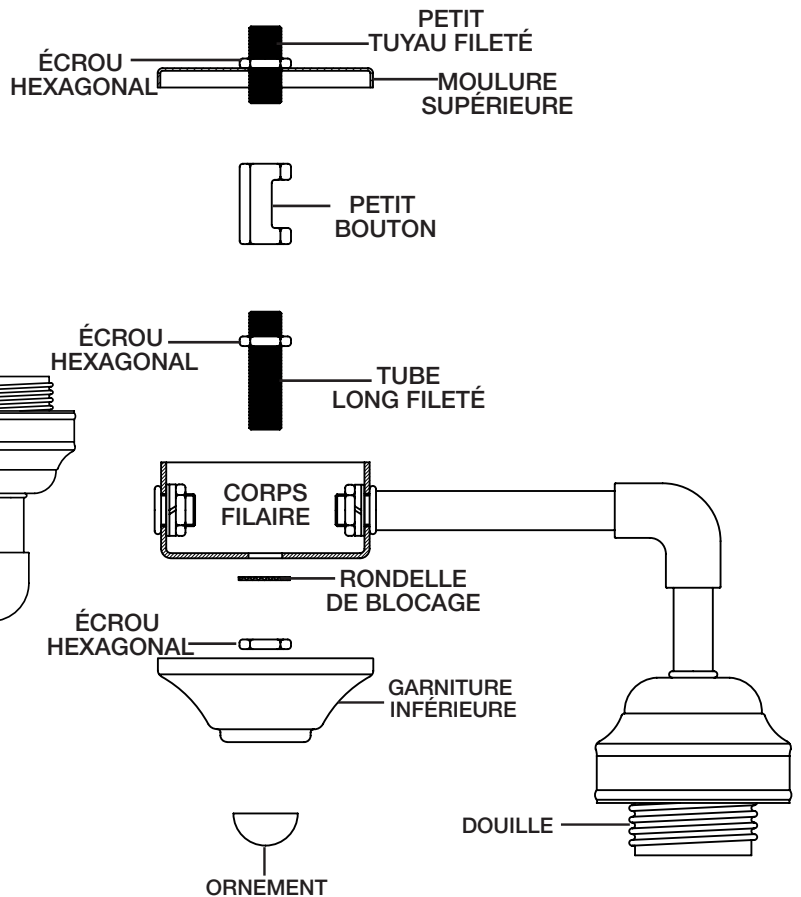

ÉTAPES POUR CHANGER DE LUMIÈRE

