


**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –**  
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

- 1) Pase el alambre aparato de tubo roscado en la parte superior del cuerpo de la luminaria a través del vástago superior y la moldura superior. La rosca del extremo inferior de la parte superior del tallo en el tubo roscado.
- 2) Pase el alambre de tubo roscado de ajuste en la parte superior a través del agujero en la parte inferior del bucle. Lazo de hilo en el tubo roscado en la moldura superior.
- 3) La rosca del extremo superior del vástago inferior en el acoplamiento en la parte inferior del cuerpo de la luminaria. Apriete tallo vástago para asegurar en su lugar.
- 4) El agujero de deslizamiento en la guarnición inferior sobre la parte inferior de la parte inferior del tallo. Enhebrar la cubierta ornamental en los hilos que sobresalen de la parte inferior del tallo. Apriete para asegurar el reborde inferior de la parte inferior del tallo.
- 5) Insertar recomendable bulbos (no suministrado)
- 6) Coloque cada cortas hebras de perlas a los agujeros dentro de la moldura superior (es posible que tenga que pellizcar con los alicates de punta fina para asegurar el gancho) Fije el otro extremo sobre los agujeros de lado superior del anillo central.
- 7) Fije cada extremo de hebras largas de cuentas en los agujeros de lado inferior del anillo central (es posible que tenga que pellizcar con los alicates de punta fina para asegurar el gancho). Conecte el otro extremo en los agujeros de lado superior del reborde inferior.
- 8) Tomar tubería roscada de la bolsa de piezas y el tornillo en anillo de cuello roscado un mínimo de 6 mm (1/4 "). Inmovilizado en su lugar con la tuerca hexagonal.
- 9) Ejecutar otra tuerca hexagonal hacia abajo tubo roscado casi tocándose primera tuerca hexagonal. Ahora tornillo tubo roscado en una brida de montaje. correa de montaje debe colocarse con hilo extruido enfrentado en la caja de salida. tubería roscada debe sobresalir por la parte trasera de la cinta de montaje. Tercer tornillo de tuerca hexagonal en el extremo del tubo con rosca de la parte posterior de la correa de montaje.
- 10) Conectar correa de montaje la caja de salida.
- 11) Aflojar el anillo roscado del anillo de cuello roscado. Tome dosel y pasar por encima de anillo de cuello roscado. Aproximadamente la mitad de los hilos de rosca exteriores anillo de cuello debe ser expuesto. Ajustar anillo de cuello roscado de montaje girando hacia arriba o hacia abajo en la barra de montaje. Saque el techo.
- 12) Después de haber encontrado la posición deseada, apriete las tuercas hexagonales superior e inferior contra la parte inferior y superior de la banda de montaje.
- 13) Dosel de deslizamiento sobre el tornillo y el anillo de cuello de rosca en el anillo roscado. Coloque la cadena (con el accesorio conectado) a la parte inferior del anillo de cuello roscado. Desenroscar el anillo roscado, permiten palio y el anillo roscado se deslizan hacia abajo.
- 14) Tejer cable eléctrico y el cable de tierra a través de eslabones de la cadena no más de 3 pulgadas de distancia. Pasar el alambre a través del anillo roscado, toldo, anillo de cuello roscado, tubo roscado y en la caja de salida.

- 15) Instrucciones de conexión a tierra de: (ver Fig. A o B)
  - A) En partidos donde correa de montaje está provisto de un agujero y dos crían hoyuelos. Envuelva cable de tierra del tomacorriente tornillo verde de tierra y el hilo en el agujero.
  - B) En instalaciones donde se proporciona una arandela cónica. Poner cable a tierra de caja bajo la arandela cónica y tornillo verde de tierra y tornillo de rosca en orificio de sujeción.


Si el aparato viene con cable a tierra. Conecte el cable de tierra de la luminaria al alambre de tierra caja de salida con conector de cable después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el cable de tierra a los conductores de alimentación negro o blanco.

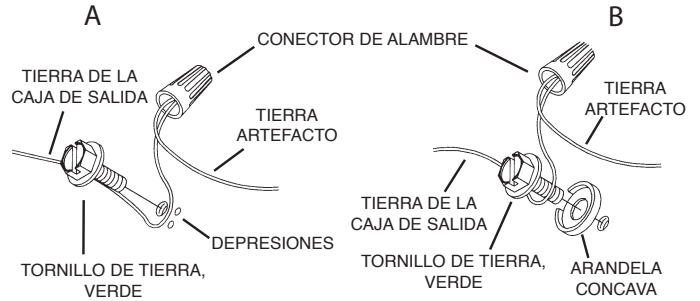

- 16) Haga las conexiones de los alambres. Re érase a la tabla de abajo para realizar las conexiones correctas de los cables.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

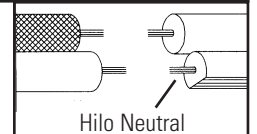

- 17) Levantar dosel de techo.
- 18) Dosel segura en su lugar apretando el anillo roscado en anillo de cuello roscado.

