


**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –**  
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

## MONTAGE DE LA TIGE RIGIDE


- 1) Seleccione el largo apropiado del (de los) vástago(s) requerido(s). Pase el cable a través del niple roscado pequeño y enrosque en el acoplamiento en la parte superior del artefacto, usando el compuesto para rosca estanca. Enrosque el (los) vástago(s) en el niple usando el compuesto para rosca estanca. Continúe con el (los) vástago(s) restante(s). Enrosque el niple pequeño en la parte superior del último vástago (lado del techo, usando compuesto para rosca estanca.
  - 2) **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas de los vástagos indicadas con el símbolo para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, cambio de foco, etc.
  - 3) Pase los cables del artefacto a través del agujero en el escudete. Asegúrese de que el lado abierto del escudete mire al techo. Pase el niple roscado del vástago a través del agujero en el escudete. Deslice la arandela de seguridad sobre el extremo del niple. Enrosque la arandela hexagonal en el extremo del vástago. Apriete para asegurar.
  - 4) Encuentre los agujeros roscados apropiados en la abrazadera de montaje. Ensamble los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
  - 5) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
  - 6) Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones A o B).
  - A) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.
  - B) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.
- Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.

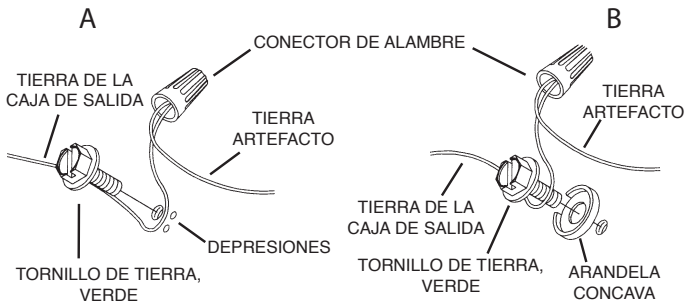

- 7) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes.


Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

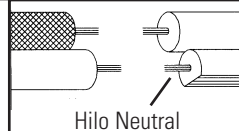

- 8) Empuje el artefacto al techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros en el escudete. Asegúrese de que todos los cables estén dentro del escudete y que no se pellizquen entre el escudete y el techo.
- 9) Deslice las arandelas de seguridad sobre los tornillos de montaje. Enrosque las perillas de sujeción en los tornillos de montaje y apriete para asegurar el artefacto al techo.
- 10) Suba el vidrio y pase el agujero en el vidrio sobre el portalámparas. El vidrio debe descansar contra el casquillo del portalámparas. Enrosque el anillo de retención del vidrio, con el lado de diámetro mayor, en el portalámparas. Apriete para asegurar. NO apriete demasiado.
- 11) Inserte las bombillas (focos) recomendados.

## LA PENDIENTE DE MONTAJE DE TECHO

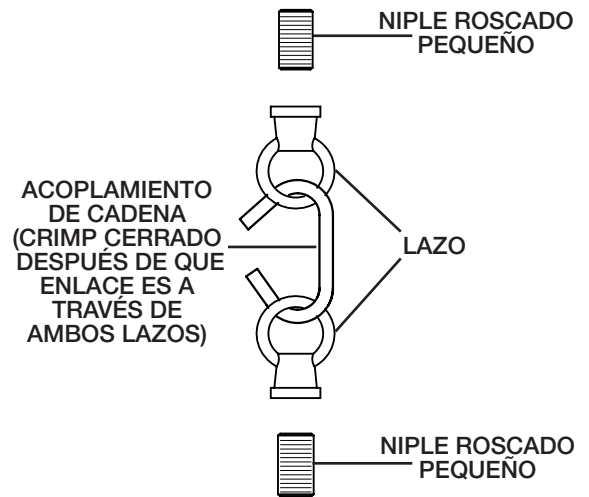

- 1) Pase el cable del artefacto a través del agujero roscado en el primer anillo. Enrosque el anillo en el último niple roscado en el vástago usando el mismo compuesto para rosca estanca que en el paso 4. Apriete para asegurar.
- 2) Enrosque el niple roscado pequeño en el segundo anillo usando el mismo compuesto para rosca estanca que en el paso 4.
- 3) Agregue un eslabón de cadena entre ambos anillos. Cierre los extremos de los eslabones de cadena usando pinza para cadena o pinza acolchada para evitar daño al acabado.
- 4) Entrelace el cable del artefacto a través del eslabón de la cadena y el segundo anillo y pase a través del niple roscado en el segundo anillo.
- 5) Continúe con los pasos 3 al 11 de las instrucciones de MONTAJE CON VÁSTAGO RÍGIDO.

