


ATTENTION - RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.


NOTE 1: Portions de cette installation aura besoin de 2 personnes.

NOTE 2: Composant de verrouillage doit être appliqué à tous les threads de souches comme indiqué avec symbole (▶) pour éviter toute rotation accidentelle des tiges pendant le nettoyage, remplacement de l'ampoule, etc.

- 1) Tronçon de niveau inférieur de thread en couplage sur corps supérieur de câblage à l'aide de fil de blocage composé. Fil à quantité seuil élevée potence sur tige de niveau inférieur à l'aide de fil de blocage composé. Serrer de façon à garantir.
- 2) Choisir la bonne longueur de tuyau nécessaire. Passe fil raccord court et sur la thread dans le raccord en haut de l'appareil à l'aide de fil de blocage composé. Fil stem(s) sur tuyau à l'aide d'adhésif de freinage. Continuer avec la tige restante. Fil petit tuyau fileté en haut de la dernière tige (côté plafond) à l'aide de fil de blocage composé.
- 3A) **Pente de montage au plafond** - Attachez un bout de chaîne à boucle sur le dessus de corps de l'appareil. Fixer autre bout de la chaîne à la petite boucle de la garniture. Maillon de la chaîne étroite se termine à l'aide de pinces de chaîne ou rembourré de pinces pour éviter tout dommage à la fin. Tisser les fils du luminaire et le fil de terre par le biais de boucles et de maillon de chaîne. Passer les fils du luminaire dans trou dans la petite boucle de la garniture et trou dans la canopée.

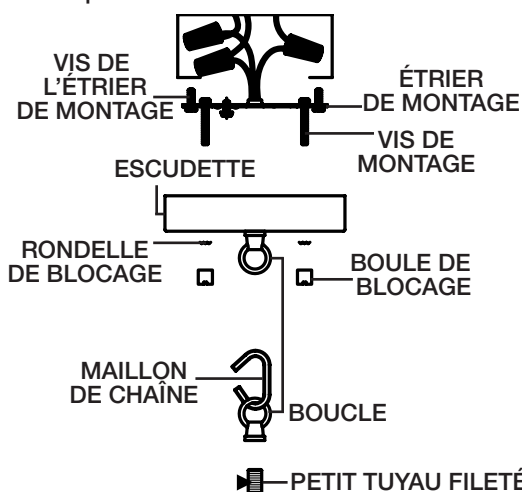


- 3B) **Appartement Mont** - If installation sur plafond plat de plafond et préférez ne pas utiliser la pente montage matériel / suppression écrou hexagonal et rondelle de blocage de la canopée. Tirez la boucle de la canopée. Retirer les tuyaux filetés de boucle. Passer les fils du luminaire à tige fileté. Visser tuyau fileté dans la dernière tige à l'aide de fil de blocage composé. Passer l'appareil au fil à travers le trou dans la canopée. Passage couvert sur la tige fileté. Passer le fil de l'appareil à travers la rondelle et l'écrou hexagonal. Visser l'écrou hexagonal sur tuyau. Serrer de façon à garantir.

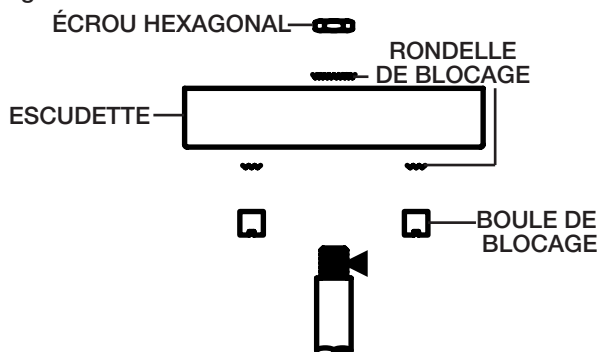


- 4) Trouver le cas échéant les trous sur une courroie de fixation filetés. Monter vis de fixation dans les trous taraudés.
- 5) Fixer la sangle de fixation pour boîte de sortie. Sangle de fixation peut être ajusté en fonction de la position de l'appareil.
- 6) Faire les connexions des fils. Référence tableau suivant pour les connexions correctes et fil en conséquence.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent


*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

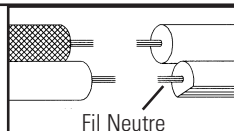


- 7) Pousser le luminaire au plafond, soigneusement en passant vis de fixation dans les trous dans la canopée. Assurez-vous que tous les fils sont à l'intérieur de la verrière et de ne pas se coincer entre la verrière et le plafond.
- 8) Glisser des rondelles de blocage sur les vis de montage. Enfiler les boutons de blocage sur les vis de montage et serrer pour fixer l'appareil au plafond.
- 9) Fixez temporairement (2) bras avec boucles de palier supérieur à capuchon verre. Soulever la garniture vers le haut et passez goujon fileté par le bord supérieur du trou de la serrure. Glisser la rondelle de blocage sur stud et filetage écrou hexagonal. Serrer la main temporairement.
- 10) À l'aide de (2) personnes, tablette en verre supérieure relance en appuyant dessous la boucle en métal que le verre est placé dessus. Passer soigneusement trou dans le verre sur le connecteur du bloc optique. À partir de (1) des trous de serrure laissées ouvertes à l'étape 12, alignez les languettes métalliques sur la face inférieure des sangles pour la grande extrémité du trou de la serrure. Passez onglets à travers le trou de la serrure et faites glisser vers le bas à l'extrémité inférieure du trou de la serrure. Répétez pour angle opposé.

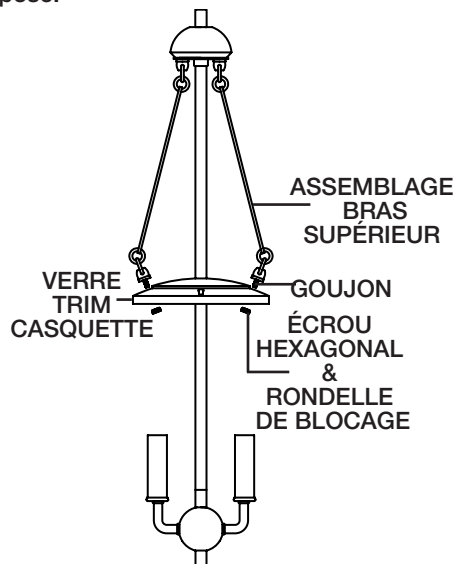

- 11) Aligner (1) des armes restantes de niveau supérieur au trou dans la sangle et thru trim. Col montant à travers le trou dans la sangle et le trou de la serrure de trim. Glisser la rondelle de blocage sur poteau et fil hexagonal de tige fileté. Serrer de façon à garantir. Répéter pour l'autre bras.

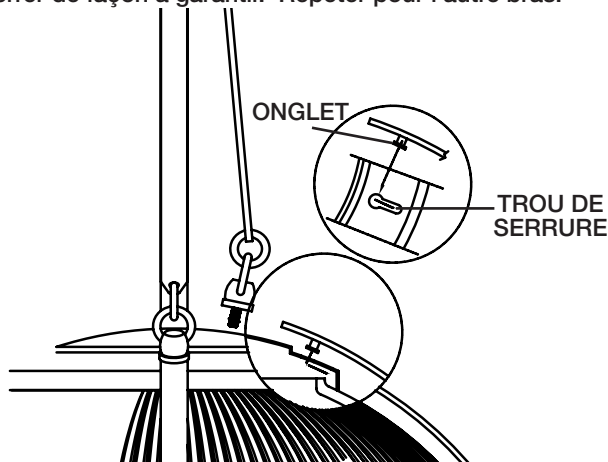

- 12) Retirez écrou hexagonal et rondelle de blocage (1) bras fixé au verre garniture de l'étape 12. Alignez la languette métallique sur le côté inférieur de courroie pour la grande extrémité du trou de la serrure. Passez onglet à travers le trou de la serrure et faites glisser vers le bas à l'extrémité inférieure du trou de la serrure. Aligner le palier supérieur bras avec boucle et passez le goujon à travers le trou dans la sangle et le trou de la serrure de trim. Glisser la rondelle de blocage sur poteau et fil hexagonal de tige fileté. Serrer de façon à garantir. Répéter pour l'autre côté.

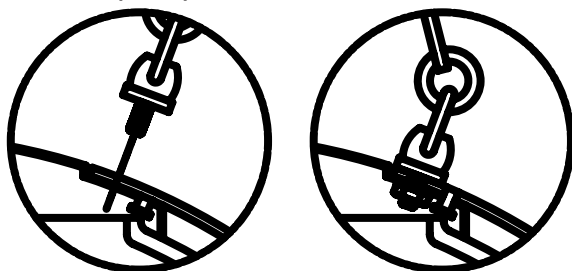

- 13) Installation recommandée ampoules (non fournies).

ATTENTION - RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

- 14) Vis écrou hexagonal sur l'extrémité de la tige filetée. Vis fileté tuyau dans le raccord. Serrer l'écrou hexagonal pour garantir.
Remarque : Il peut être nécessaire pour régler la tige filetée vers le haut ou vers le bas pour obtenir la longueur correcte lors de l'installation basse verre, rondelles, écrou hexagonal, garniture et finial.
- 15) Passe rondelle métallique puis la rondelle en caoutchouc sur la tige filetée. Soulever le verre inférieur au corps de câblage. Soigneusement passer trou en verre sur tige filetée. Rondelle en caoutchouc puis la rondelle métallique passer tuyaux filetés. Visser l'écrou hexagonal sur la tige filetée et serrer de façon à garantir. NE pas trop serrer.
- 16) Passer Tapón de garniture sur la tige. Embout de vis sur la tige Tapón. Ersonne de façon à garantir.

