


PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.


Nota 1: Las porciones de esta instalación requiere (2) personas.

Nota 2: Compuesto bloqueador de rosca debe aplicarse a todos los subprocesos de la madre como se ha señalado con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del tallo durante la limpieza, cambio de bombilla, etc.

- 1) Tronco de nivel inferior hilo de rosca en acoplamiento en cuerpo superior cableado compuesto bloqueador de rosca. Hilo superior nivel tallo vástago inferior nivel usando compuesto bloqueador de rosca. Apriete para asegurar.
- 2) Seleccione la longitud correcta de la stem(s) necesaria. Pasar cables a través de niple roscado corto e hilo de rosca en acoplamiento en la parte superior del luminario usando compuesto bloqueador de rosca. Hilo de stem(s) en el tubo utilizando compuesto bloqueador de rosca. Continuar con los restantes stem(s). Hilo de rosca pequeño tubo roscado en la parte superior del último vástago (lado del techo) utilizando compuesto bloqueador de rosca.
- 3A) **Montaje de techo de pendiente** - Conecte un extremo de la cadena a lazo en la parte superior cuerpo del luminario. Conecte el otro extremo de la cadena al pequeño bucle en el dosel. Eslabón de cierre termina usando alicates de cadena o almohadillado alicates para prevenir daño al acabado. Tejer los alambres del luminario y cable de tierra a través de lazos y acoplamiento de cadena. Pase los alambres del luminario a través del agujero pequeño bucle en pabellón y a través del orificio en el pabellón.

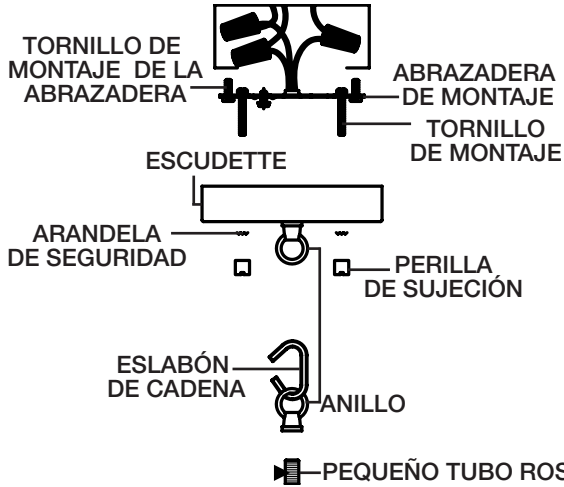

- 3B) **Plano de techo de montaje** - instalación en techo plano en caso y decide no usar pendiente montaje hardware quitar tuerca hexagonal y arandela de seguridad del pabellón. Tirar el lazo fuera de pabellón. Retire el tubo roscado de lazo. Pase los alambres del luminario a través del tubo roscado. Atornille el tubo roscado en último vástago con hilo compuesto de fijación. Pasar del luminario a través del orificio en el pabellón. Pabellón de paso sobre el tubo roscado. Pasar el alambre a través de la arandela y tuerca hexagonal. Tuerca hexagonal de rosca en el tubo. Apriete para asegurar.

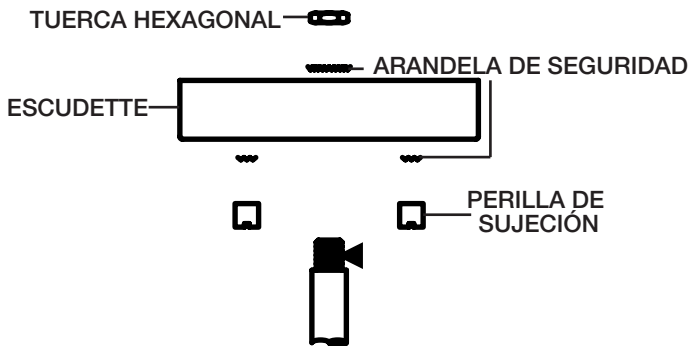


- 4) Encontrar los adecuados orificios roscados de sujeción. Montar tornillos en agujeros roscados.
- 5) Coloque la correa de montaje en caja de salida. Correa de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición de la luminaria.
- 6) Instrucciones de conexión a tierra de: (ver Fig. A o B)

A) En partidos donde correa de montaje está provisto de un agujero y dos crían hoyuelos. Envuelva cable de tierra del tomacorriente tornillo verde de tierra y el hilo en el agujero.

B) En instalaciones donde se proporciona una arandela cónica. Poner cable a tierra de caja bajo la arandela cónica y tornillo verde de tierra y tornillo de rosca en orificio de sujeción.


Si el aparato viene con cable a tierra. Conecte el cable de tierra de la luminaria al alambre de tierra caja de salida con conector de cable, después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el cable de tierra a los conductores de alimentación negro o blanco.

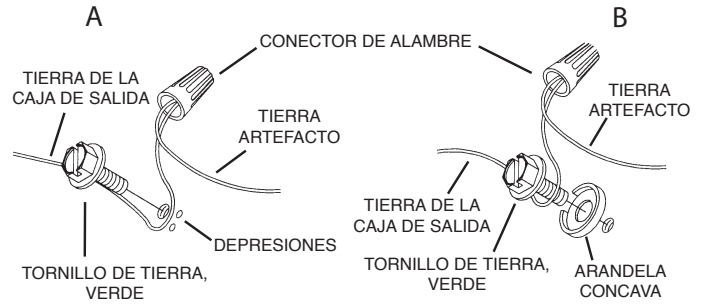


- 7) **Hacer las conexiones. Referencia tabla abajo para las conexiones correctas y alambre en consecuencia.**

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata


*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

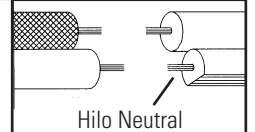

- 8) Empuje el accesorio al techo, con cuidado pasar tornillos a través de orificios en el pabellón. Asegúrese de que todos los cables están dentro de pabellón y no quedar apretados entre el pabellón y el techo.
- 9) Coloque arandelas en los tornillos de montaje. Pomos de bloqueo en el tornillo de montaje del hilo de rosca y se aprieta a Asegure el luminario hasta el techo.
- 10) Temporalmente Conecte (2) brazos con lazos de nivel superior al recorte tapa de vidrio. Aumentar ajuste hacia arriba y pase espárrago roscado a través del borde superior del ojo de la cerradura. Deslizar arandela de bloqueo Tuerca hexagonal perno y rosca. Apriete los dedos temporalmente.

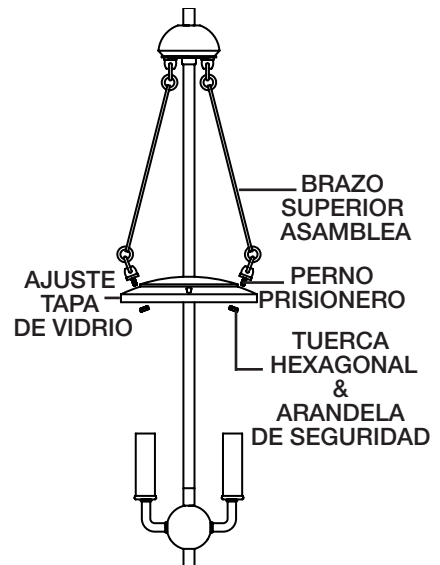


- 11) Usando (2) personas, levante vidrio superior apoyando debajo de la asa de metal descansa sobre vidrio. Con cuidado pase agujero en vidrio sobre ensamble. A partir de (1) de agujeros dejadas abiertas en el paso 12, alinee las lengüetas de metal en la parte inferior de las correas al extremo más grande del ojo de la cerradura. Pasar las pestañas a través del ojo de la cerradura y deslice hacia abajo al extremo inferior del ojo de la cerradura. Repita para la correa de enfrente.

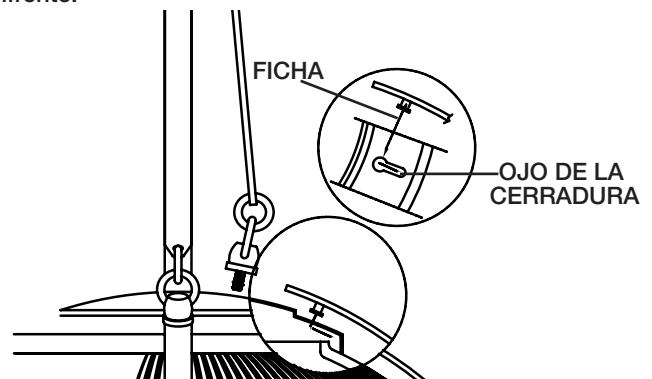

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
 Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

- 12) Alinear (1) de las armas restantes de nivel superior al agujero en la correa y a través del ajuste. Pasar el perno a través del orificio en la cinta y el ojo de la cerradura del ajuste. Deslizar arandela de bloqueo Tuerca hexagonal perno y rosca en el prisionero. Apriete para asegurar. Repita para el otro brazo.

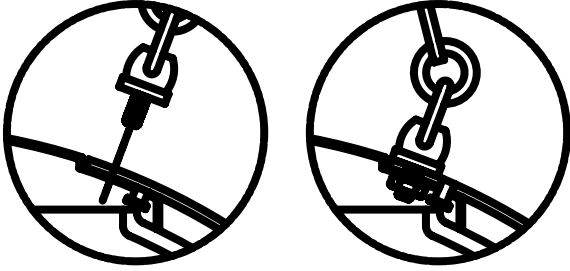

- 13) Saque tuerca hexagonal y arandela de seguridad (1) brazo unido al recorte de vidrio de paso 12. Alinee la lengüeta metálica en la parte inferior de la correa al extremo más grande del ojo de la cerradura. Pasar ficha a través del ojo de la cerradura y deslice hacia abajo al extremo inferior del ojo de la cerradura. Alinee el brazo de nivel superior con lazo y pasar el perno a través del orificio en la cinta y el ojo de la cerradura del ajuste. Deslizar arandela de bloqueo Tuerca hexagonal perno y rosca en el prisionero. Apriete para asegurar. Repita para el lado opuesto.
- 14) Instale las bombillas recomendadas (no incluidas).
- 15) Tornillo tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado. Tubo roscado del tornillo en acoplamiento. Apriete la tuerca hexagonal para asegurar.
 Nota: Puede ser necesario para ajustar el tubo hacia arriba o hacia abajo para obtener la longitud correcta al instalar bajo vidrio, arandelas, tuerca hexagonal, recorte y remate.
- 16) Pasar la arandela de metal y luego la arandela de goma sobre el tubo roscado. Suba el vidrio inferior al cuerpo de cableado. Con cuidado pase agujero en vidrio sobre el tubo roscado. Pasar la arandela de metal y arandela de goma sobre el tubo roscado. Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado y apriete para asegurar. No apriete demasiado.
- 17) Pasar ajuste sobre el tubo roscado. Remate de tornillo en el tubo roscado. Apriete para asegurar.

