


ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

- 1) Faire pivoter dans la tige filetée dans le coupleur et glisser le tube, la bague sur la tige filetée et ensuite installez le coupleur sur le dessus de la bague de rotation horloge du sage.
- 2) Passer le fil électrique de l'appareil et au sol de fil dans la quantité désirée de tiges D & E et visser l'ensemble à l'aide des mamelons filetés fournis. Remarque : Utilisez une goutte de composé de fil (fourni) sur les filets.
- 3) Prendre fileté tuyau du sac de pièces et des vis dans la boucle de col vissé un minimum de 6 mm (1/4 po). Fixer avec l'écrou hexagonal.
- 4) Maintenant vis fileté tuyau en sangle de fixation à l'aide des vis fournies. Sangle de fixation doit être positionné avec fil extrudé rencontré en boîte de sortie. Tige filetée doit dépasser de l'arrière de la sangle de fixation. Se connecter à une courroie de fixation pour boîte de sortie.
- 5) Dévisser la bague fileté de boucle de col vissé. Prendre la canopée et passer la boucle de col vissé. Environ la moitié de la boucle de col de vis, filetage extérieur doit être exposées. Régler boucle de col vissé en tournant l'Assemblée vers le haut ou vers le bas à une courroie de fixation. Enlevez le baldaquin.
- 6) Une fois la position désirée est trouvée, serrer hexagonal haut de la page vers le haut contre le fond de la sangle de fixation.
- 7) Auvent feuillet sur boucle de col vissé et vissez-le sur la bague fileté. Fixer la chaîne (avec l'appareil connecté) en bas de la boucle de col vissé. Dévisser la bague fileté, décevrons pas couvert et glissement de l'anneau fileté.
- 8) Passez le fil à travers la bague fileté, verrière, boucle de col vissé, tige filetée et dans la boîte de sortie.
- 9) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

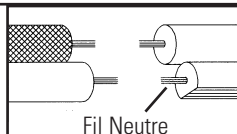

- 10) Après le fil de toutes les connexions sont établies, pousser la rosace retour jusqu'au plafond et visser la bague fileté jusqu'à la canopée.
- 11) Placer des ampoules recommandées (non fournies) dans les prises en tournant dans le sens horaire en place.

