


**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

- 1) Obtenez point-A, matériel de montage et de trouver le cas échéant les trous sur une courroie de fixation filetés. Monter vis de fixation dans les trous taraudés.
- 2) Fixer la sangle de fixation pour boîte de sortie avec les 2 deux vis de fixation de sangle... Sangle de fixation peut être ajusté en fonction de la position de l'appareil.
- 3) Connecter les Is (connecteurs non fournis). Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

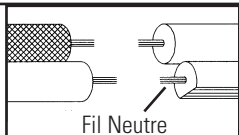

- 5) Insérer recommandé ampoule (non inclus).
- 6) Placer verre vers le haut dans la canopée, insérez et vissez les vis C-pouce (3). (Ne pas trop serrer) Installation est maintenant terminée.

- 4) Poussez la B-verrière au plafond, passant soigneusement les vis de fixation dans les trous, tourner la canopée et serrer les vis de montage.

