


**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –**  
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

- 1) Encuentre los agujeros roscados apropiados sobre la abrazadera de montaje que se alinean con la distancia del agujero en el escudete. Enrosque los tornillos de montaje en los agujeros roscados empezando del lado de la caja de salida.
- 2) Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida. La abrazadera de montaje puede ser ajustada para adaptarse a la posición del artefacto.
- 3) Instrucciones para poner a tierra: (Ver ilustraciones A o B)
  - A) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.
  - B) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.


Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los cables de alimentación eléctrica negros o blancos.

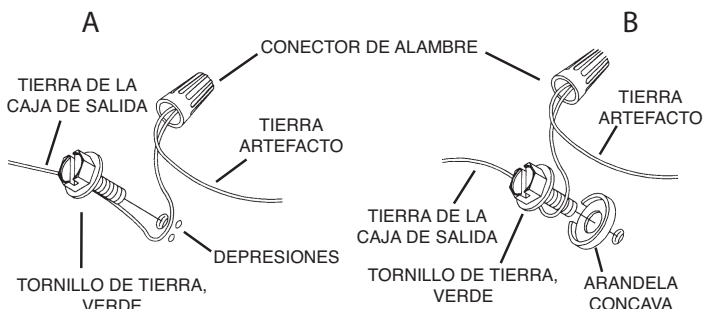

- 4) Haga las conexiones de cables. Consulte la gráfica de abajo con las conexiones correctas y haga el cableado que corresponde.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

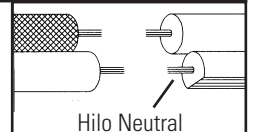

- 5) Empuje el artefacto a la pared, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje en los agujeros en el escudete. Asegúrese de que todos los alambres estén dentro del escudete y que no se pellizquen entre la pared y el escudete del artefacto.
- 6) Deslice las arandelas de seguridad sobre los tornillos de montaje. Enrosque las perillas de seguridad en los tornillos de montaje y apriételes para asegurar el artefacto a la pared.
- 7) Baje el vidrio sobre el portalámparas, pasando éste a través del agujero en el vidrio. Enrosque el anillo de retención del vidrio en las roscas macho del portalámparas. Apriete para asegurar el vidrio. (NO apriete demasiado)
- 8) Inserte la(s) bombilla(s) recomendadas. (No se incluyen)