



ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

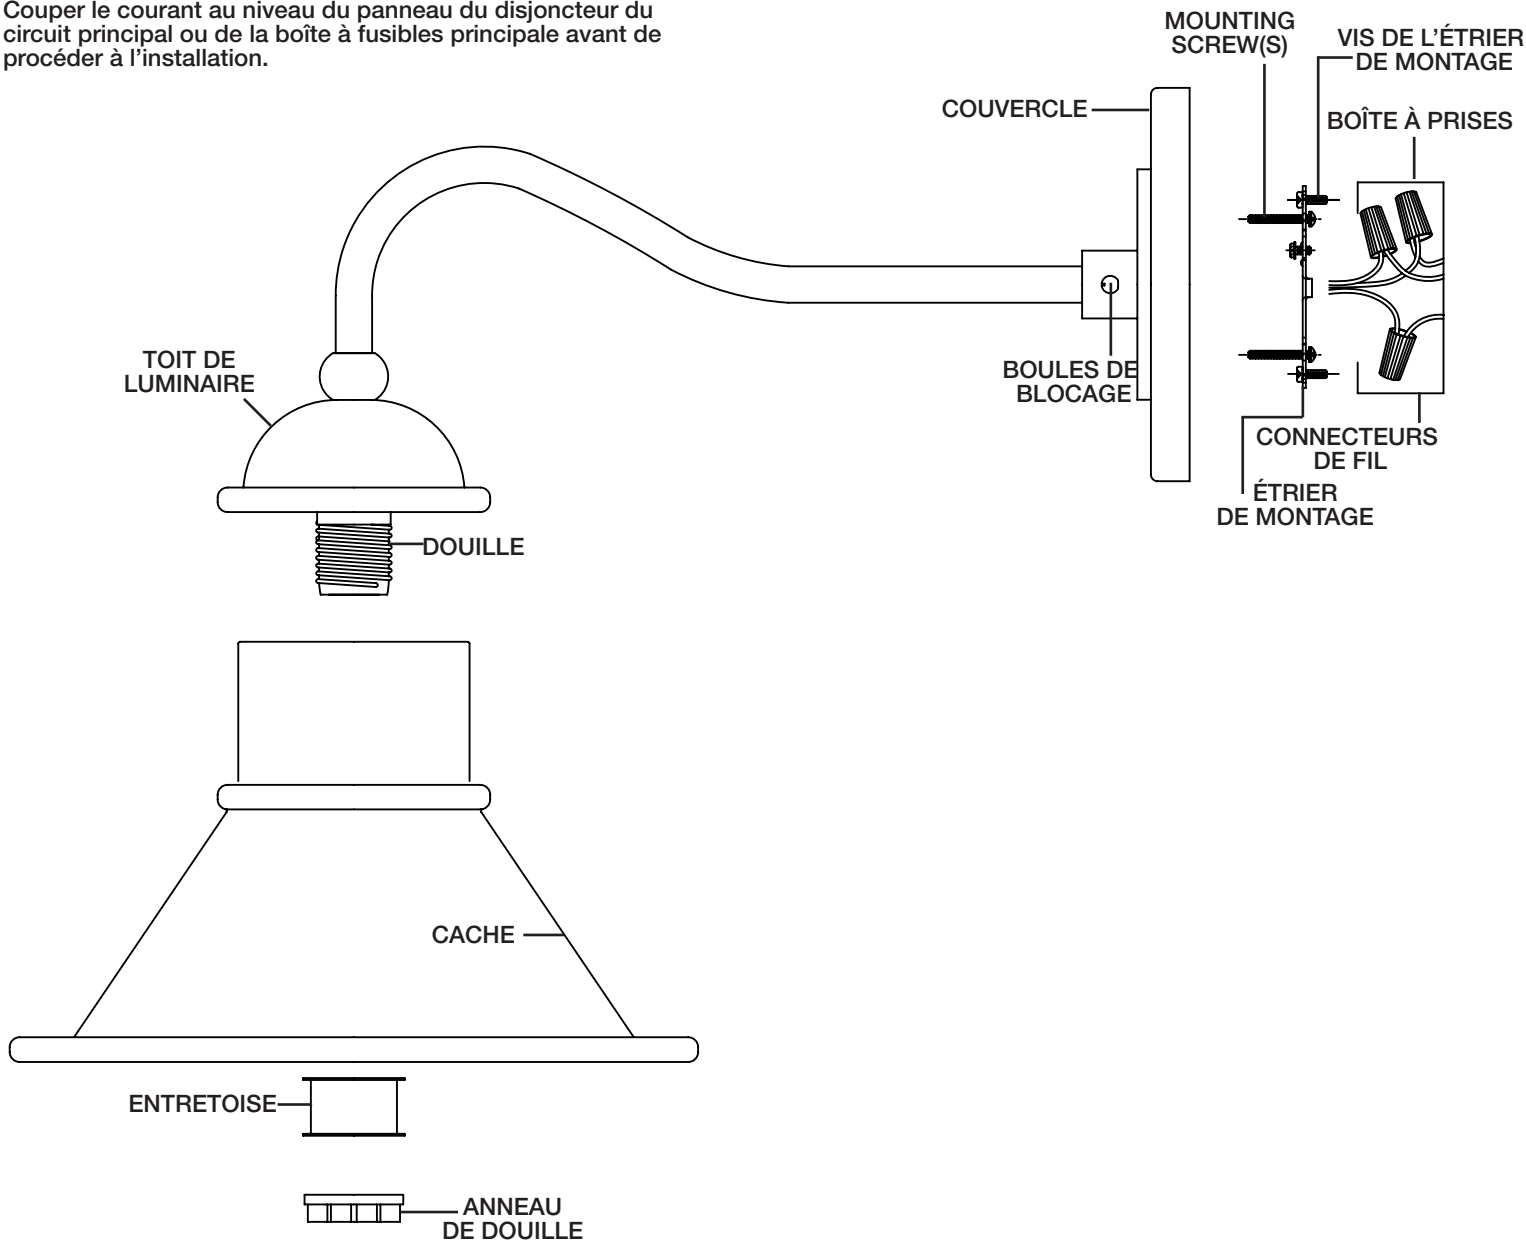

- 1) Trouver les trous filetés appropriés sur une courroie de fixation qui s'harmonisent avec l'écartement des trous dans la canopée. Visser les vis de fixation dans les trous taraudés en commençant du côté de boîte de sortie.
- 2) Fixer sangle de fixation au boîtier de prise avec vis de montage de courroie. Sangle de fixation peut être ajusté en fonction de la position de l'appareil.
- 3) Connecter les ls. Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

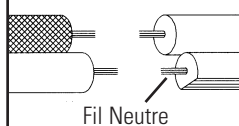

- 4) Poussez le luminaire au mur soigneusement en passant vis avec des trous dans la canopée. Assurez-vous que tous les fils sont à l'intérieur de la verrière et de ne pas se coincer entre le mur et la verrière de l'appareil.
- 5) Enfiler les boutons de blocage sur les vis de montage. Serrer pour fixer les boutons de blocage pour fixer l'appareil au mur.
- 6) Soulever ombre dans l'appareil, à bord supérieur fit de l'ombre à l'intérieur du toit de l'appareil.
- 7) Soulever entretoise luminaire et glisser sur le socket.
- 8) Vissez la bague de douille sur la douille. Serrez l'anneau de douille pour fixer l'ombre en place.

INSTRUCTIONS POUR DISPOSITIF DE MONTAGE À L'EXTÉRIEUR OU DANS DES ENDROITS MOUILLÉS.

- 9) Surface de montage doit être propre, sec, plat et 1/4 po plus grande que la canopée sur tous les côtés. Il convient de corriger les lacunes entre la surface de montage et de la canopée supérieure à 3/16" comme l'exige.
- 10) Avec silicone calfeutrage, calfeutrage complètement autour où l'arrière de la canopée répond à la surface du mur pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans la boîte de sortie.