


CAUTION – RISK OF SHOCK –

Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.

LOOP/CHAIN LINK MOUNT

- 1) Pass wire through stems and screw stems into couplings on top of fixture body. NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 3) Thread one small threaded pipe into end of each small loop.
- 4) On each side of fixture, pass fixture wire from last stem through first loop. Thread each first loop onto end of each last stem.
- 5) On each side of fixture, pass fixture wire through each small loop on canopy and through hole in canopy.
- 6) Attach one locking link to small loop at end of each stem and to each small loop on canopy.
- 7) Thread small threaded pipe into the finial. Pass threaded pipe with finial attached up through hole in canopy.
- 8) Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy. Slip safety cable onto threaded pipe, next thread the second lockwasher onto the safety cable.
- 9) Secure the safety cable into place by threading the hexnut onto the threaded pipe.
- 10) Find the appropriate threaded holes on mounting plate. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 11) Attach mounting plate to outlet box.
- 12) Grounding instructions: (See Illus. A or B)
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

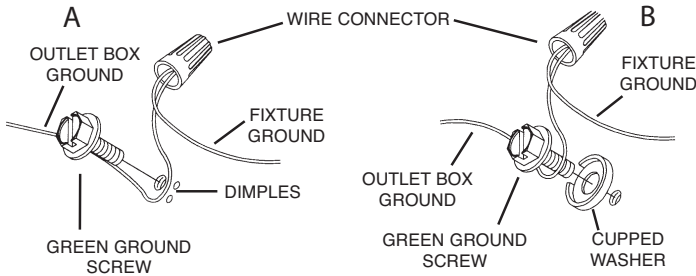


- 13) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

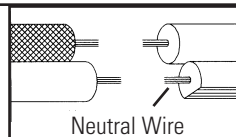


- 14) Carefully push wire connections back into outlet box making sure all connections remain secure.
- 15) Slip canopy over mounting screws and mounting plate. NOTE: Be certain wires do not get pinched between mounting plate and canopy.
- 16) Thread knurled lock-up knobs onto mounting screws. Tighten knobs to secure canopy to mounting plate
- 17) Insert recommended bulb. (Not supplied)
- 18) Raise glass up into fixture cup, passing glass over socket.
- 19) Turn glass to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)

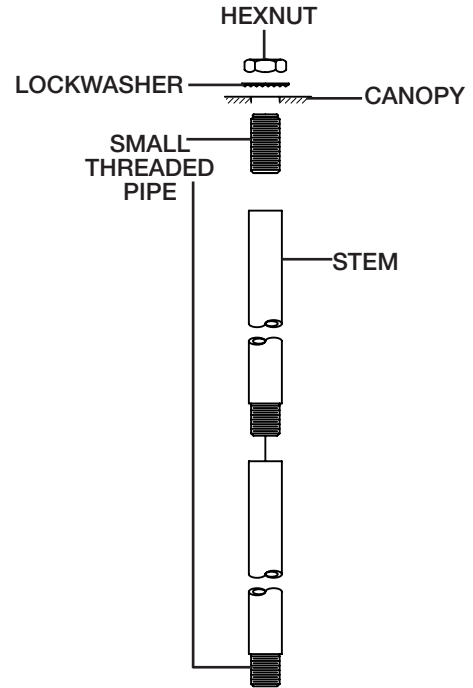

RIGID STEM MOUNT

- 1) Remove each small loop from the canopy. NOTE: The lockwashers and hexnuts will be used in step 5.
- 2) Remove threaded pipe from each small loop.
- 3) Pass wire through stems and screw stems into each coupling on top of fixture body. NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 4) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 5) On each side of fixture, pass fixture wire through the small threaded pipe removed from each small loop. Thread one small threaded pipe into end of last stem on each side of fixture.
- 6) On each side of fixture, pass fixture wire through each hole in canopy. Lower canopy down towards stems. Pass each hole in canopy over end of threaded pipes on each last stem.
- 7) On each side of fixture, pass fixture wire through hole in one lockwasher. Thread one lockwasher onto each threaded pipe protruding from inside canopy.
- 8) On each side of fixture, pass fixture wire through hole in one hexnut and thread each hexnut onto end of threaded pipe.
- 9) Follow steps 7-20 in Loop/Chain Link/Loop Installation Instructions.


LOOP/CHAIN LINK MOUNT

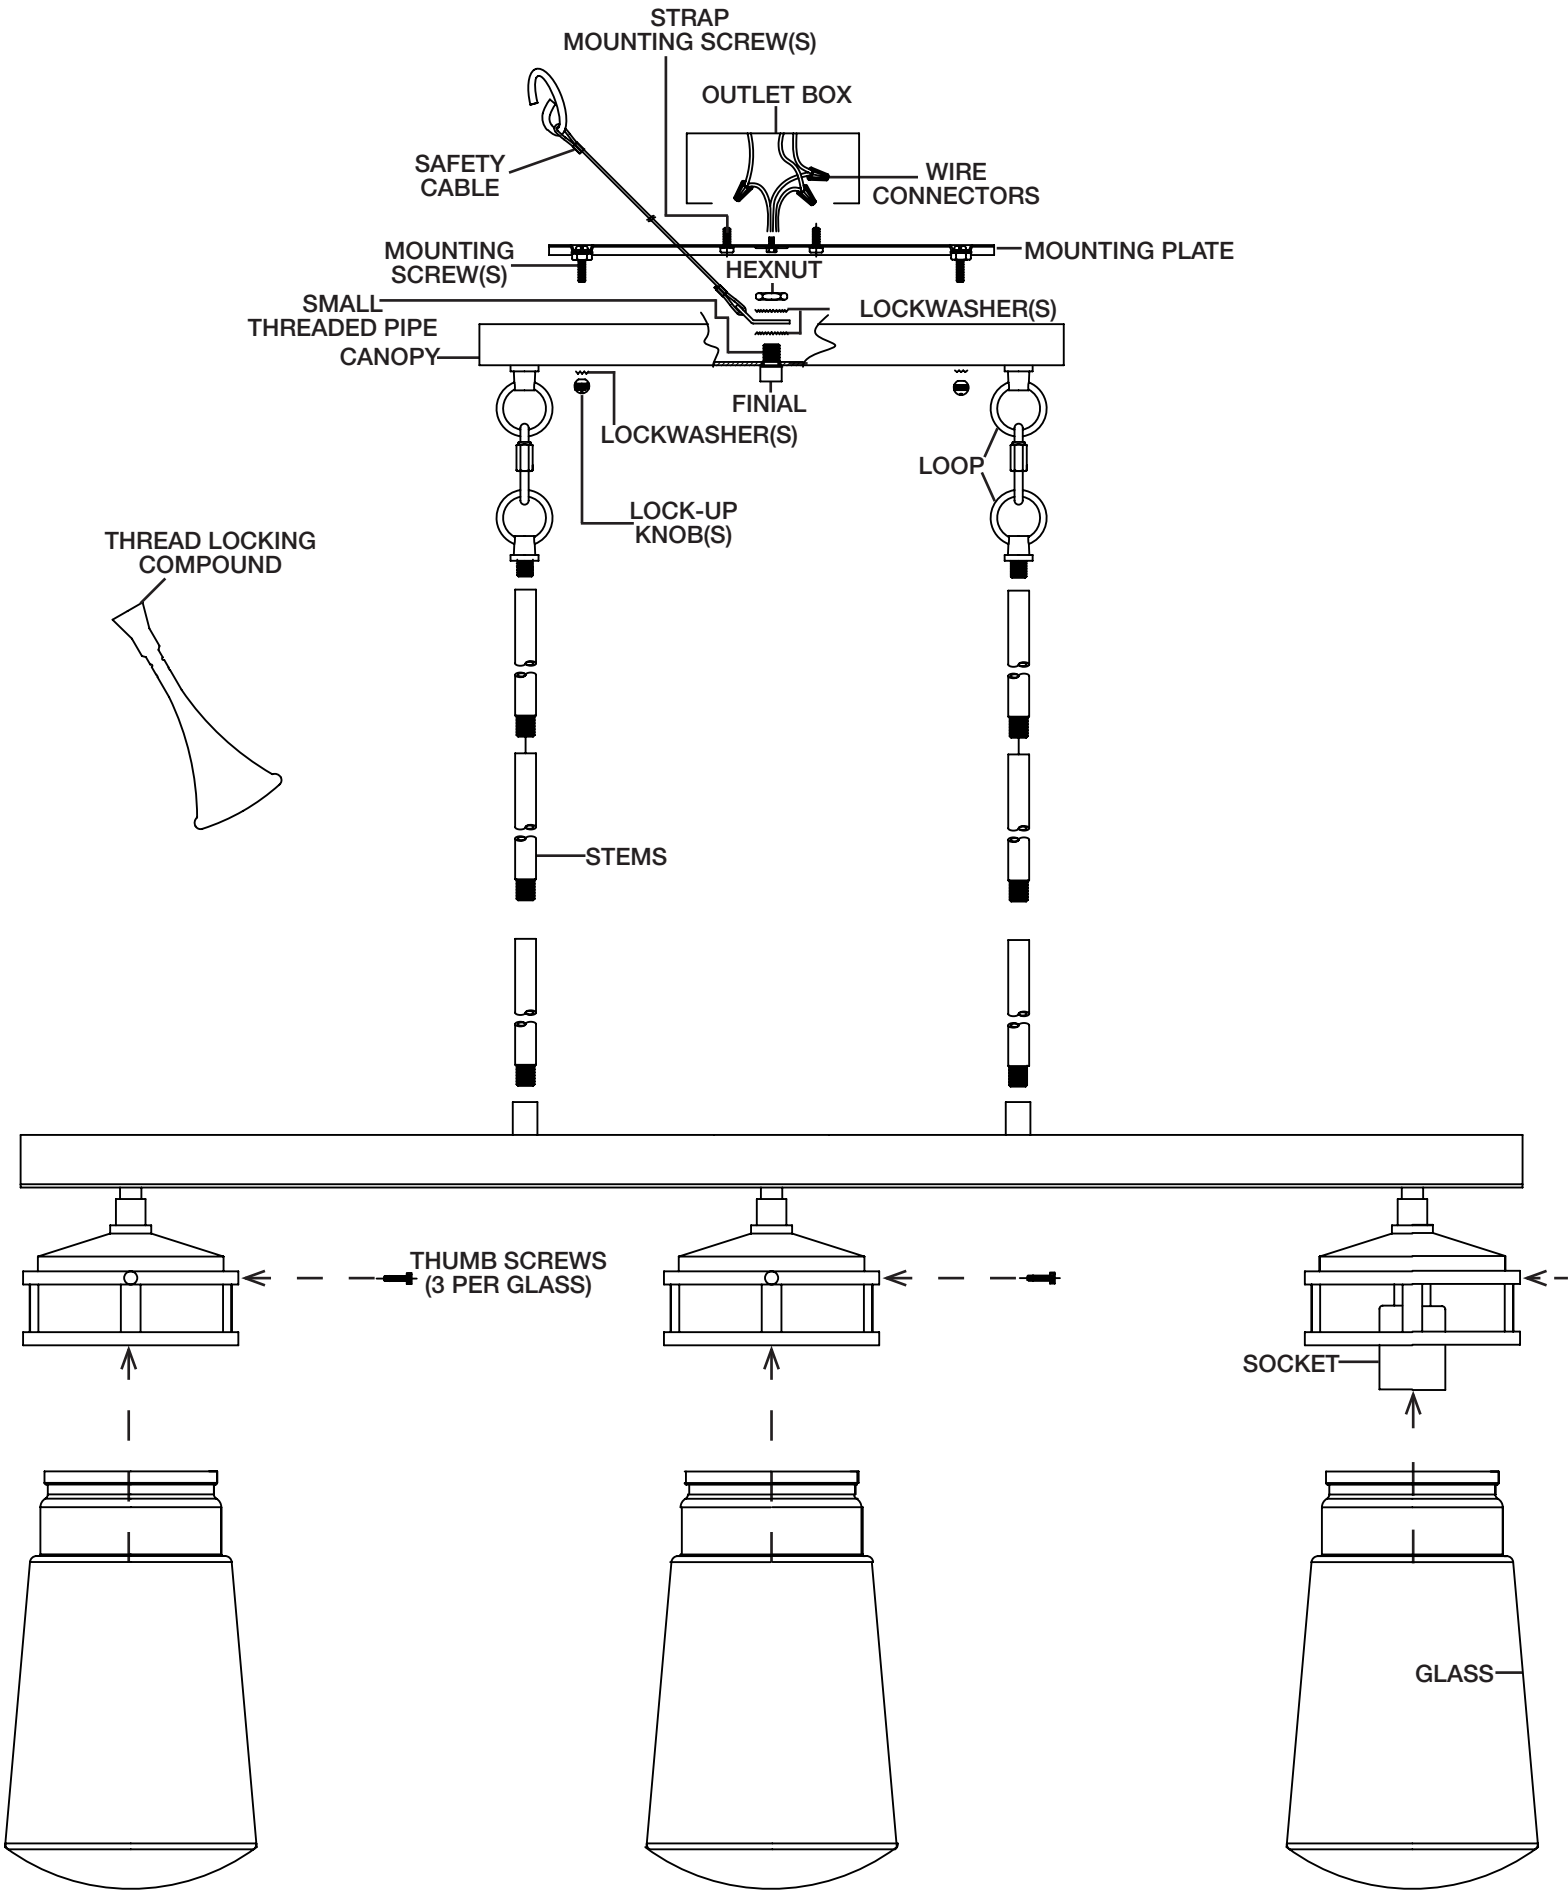

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

CADENA DE BUCLE ENLACE MONTE


- 1) Pasa alambre a través de tallos y atornille los tallos de acoplamiento en la parte superior cuerpo del luminario. Nota: Tallo de hilo compuesto de bloqueo debe ser aplicado a todos los hilos como se indica con el símbolo para evitar la rotación accidental del aparato durante la limpieza, cambio de bombilla, etc.
 - 2) Pase del luminario al alambre a través de tallos restantes y atornille los tallos.
 - 3) Pase un tubo pequeño en el extremo de cada pequeño bucle.
 - 4) Acada lado del artefacto, pasar del luminario al alambre de último vástago a través del primer lazo. Cada primer lazo en el extremo de cada tallo pasada del hilo de rosca.
 - 5) Acada lado del artefacto, pasar del luminario al alambre a través de cada bucle pequeño dosel y a través del orificio en el pabellón.
 - 6) Conecte un eslabón de bloqueo al anillo pequeño en el extremo de cada vástago y a cada anillo pequeño en el escudete.
 - 7) Enrosque el tubo roscado pequeño en el capuchón. Pase el tubo roscado con el capuchón a través del agujero en el escudete.
 - 8) Enrosque la arandela de seguridad en el extremo del tubo roscado que sobresale del interior del escudete. Deslice el cable de seguridad en el tubo roscado, luego enrosque la segunda arandela de seguridad en el cable de seguridad.
 - 9) Asegure el cable de seguridad en su lugar enroscando la tuerca hexagonal en el tubo roscado.
 - 10) Encuentre los agujeros roscados apropiados en la placa de montaje. Coloque los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
 - 11) Fije la placa de montaje a la caja de salida.
 - 12) Instrucciones de puesta a tierra: (ver Fig. A o B)
 - A) En partidos donde correa de montaje está provisto de un agujero y dos crías hoyuelos. Envuelva cable de tierra del tomacorriente tornillo verde de tierra y el hilo en el agujero.
 - B) En instalaciones donde se proporciona una arandela cónica. Poner cable a tierra de caja bajo la arandela cónica y tornillo verde de tierra y tornillo de rosca en orificio de sujeción.
- Si el aparato viene con cable a tierra. Conecte el cable de tierra de la luminaria al alambre de tierra caja de salida con conector de cable, después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el cable de tierra a los conductores de alimentación negro o blanco.

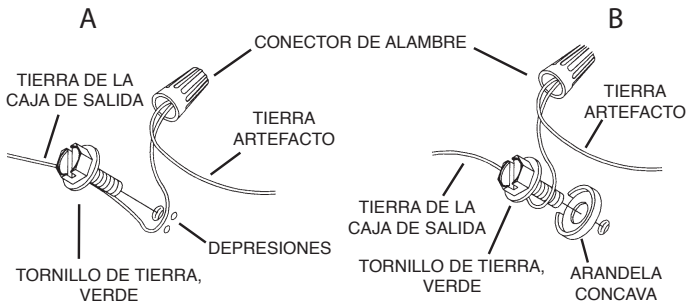


- 13) Hacer las conexiones. Referencia tabla abajo para las conexiones correctas y alambre en consecuencia.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

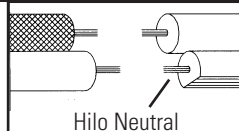


- 14) Empuje cuidadosamente las conexiones de cables dentro de la caja de salida asegurándose que todas las conexiones queden seguras.
- 15) Deslice el escudete sobre los tornillos de montaje y la placa de montaje. NOTA: Cerciórese que los cables no queden apretados entre la placa de montaje y el escudete.
- 16) Enrosque las perillas de sujeción moleteadas en los tornillos de montaje. Apriete las perillas para asegurar el escudete a la placa de montaje.
- 17) Inserte la bombilla recomendada. (No se provee).
- 18) Suba la pantalla de vidrio a la taza del artefacto, pasando la pantalla sobre el portalámparas.
- 19) Gire la pantalla para asegurarla en su lugar. (NO apriete demasiado).

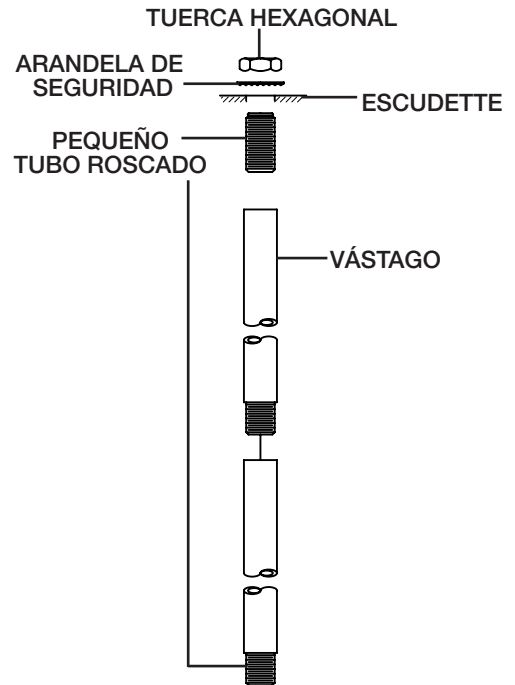

MONTAJE DEL VÁSTAGO RÍGIDO

- 1) Remueva cada anillo pequeño del escudete. NOTA: Las arandelas de seguridad y las tuercas hexagonales se usarán en el paso 5.
- 2) Remueva el tubo roscado de cada anillo pequeño.
- 3) Pase el cable a través de los vástagos y enrosque los vástagos en cada acoplamiento encima del cuerpo del artefacto. NOTA: Se debe aplicar el compuesto para rosca estanca a todas las roscas de vástagos indicadas con el símbolo para evitar la rotación accidental del artefacto durante su limpieza, cambio de bombillas, etc.
- 4) Pase el cable del artefacto a través de los vástagos restantes y enrósquelos juntos.
- 5) De cada lado del artefacto, pase el alambre del artefacto a través del tubo roscado pequeño removido de cada anillo pequeño. Enrosque un tubo roscado pequeño en el extremo del último vástago en cada lado del artefacto.
- 6) De cada lado del artefacto, pase el cable del artefacto a través de cada agujero en el escudete. Baje el escudete hacia los vástagos. Pase cada agujero en el escudete sobre el extremo de los tubos roscados en cada ultimo vástago.
- 7) De cada lado del artefacto, pase el cable del artefacto a través del agujero en una arandela de seguridad. Enrosque una arandela de seguridad en cada tubo roscado que sobresale del interior del escudete.
- 8) De cada lado del artefacto, pase el cable del artefacto a través del agujero en una tuerca hexagonal y enrosque cada tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado.
- 9) Siga los pasos en las Instrucciones de Instalación para Anillo/Cadena Eslabón/Anillo.

CADENA DE BUCLE ENLACE MONTE

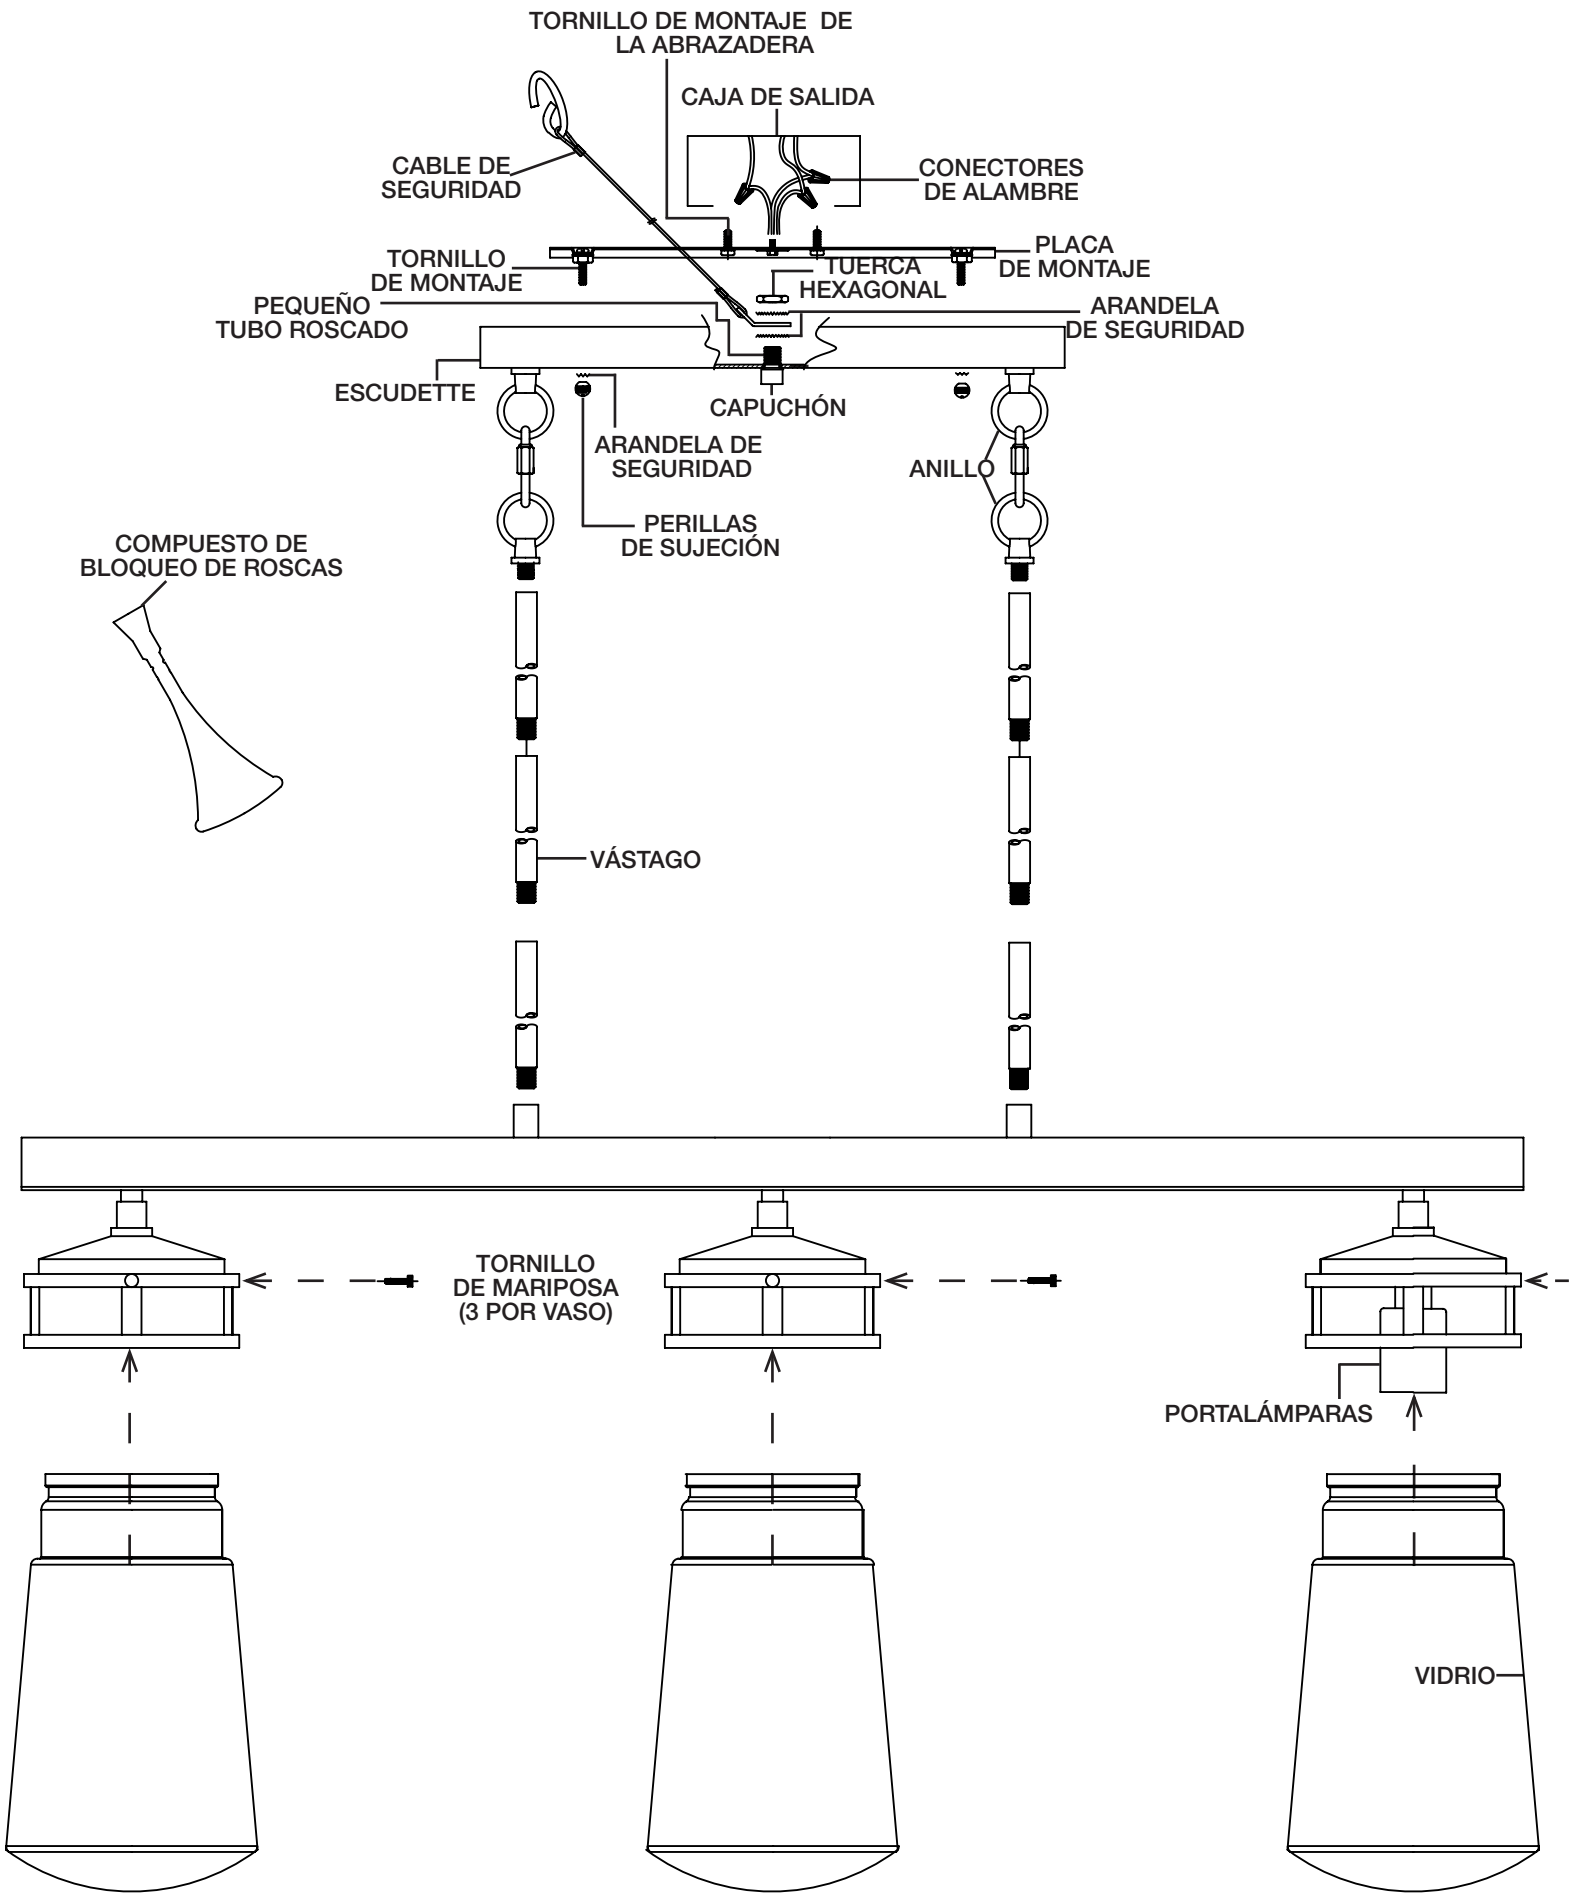


ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

CHAÎNE À BOUCLE/LIEN MOUNT


- 1) Pase alambre a través de los tallos y los tallos de tornillo en los acoplamientos en la parte superior del cuerpo de la luminaria. **NOTA:** Tema compuesto bloqueador debe aplicarse a todas las roscas del vástago como se ha indicado con el símbolo para evitar la rotación accidental del aparato durante la limpieza, cambio de lámparas, etc.
- 2) Pase el alambre de por medio tallos restantes y el tornillo de tallos juntos.
- 3) Pase un pequeño tubo roscado en el extremo de cada bucle pequeño.
- 4) A cada lado del aparato, pasar el alambre aparato de la última vástago a través del primer bucle. Enhebrar cada primer bucle en el extremo de cada vástago última.
- 5) A cada lado del aparato, pasar el alambre de bucle a través de cada pequeña en la campana y a través del agujero en el dosel.
- 6) Fixer un maillon de verrouillage à la petite boucle à la fin de chaque tige et à chaque petite boucle sur le couvercle.
- 7) Visser chaque tube fileté dans l'ornement. Passer le tube fileté et l'ornement qui y est fixé dans le trou du couvercle.
- 8) Visser la rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté sortant du couvercle. Glisser le câble de sécurité dans le tube fileté, ensuite, passer la deuxième rondelle de blocage sur le câble de sécurité.
- 9) Fixer le câble de sécurité en place en vissant l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- 10) Localiser les trous filetés appropriés sur la plaque de montage. Insérer les vis de montage dans les trous filetés.
- 11) Installer la plaque de montage sur le boîtier de sortie.
- 12) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

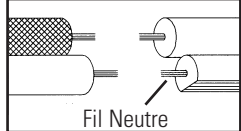

- 13) Pousser avec précautions les connexions à l'intérieur du boîtier de sortie et vous assurer que toutes les connexions restent fonctionnelles et sécuritaires.
- 14) Placer le couvercle sur les vis de montage et la plaque de montage. **REMARQUE :** Vous assurer que les fils ne se retrouvent pas pincés entre la plaque de montage et le couvercle.
- 15) Visser les boutons moletés de verrouillage sur les vis de montage. Serrer les boutons pour immobiliser le couvercle sur la plaque de montage.
- 16) Installer l'ampoule recommandée. (Non fournie)
- 17) Soulever le verre jusqu'à la coupe du luminaire, en passant le verre au-dessus de la douille.
- 18) Tourner le verre pour l'immobiliser en place. (NE PAS trop serrer.)

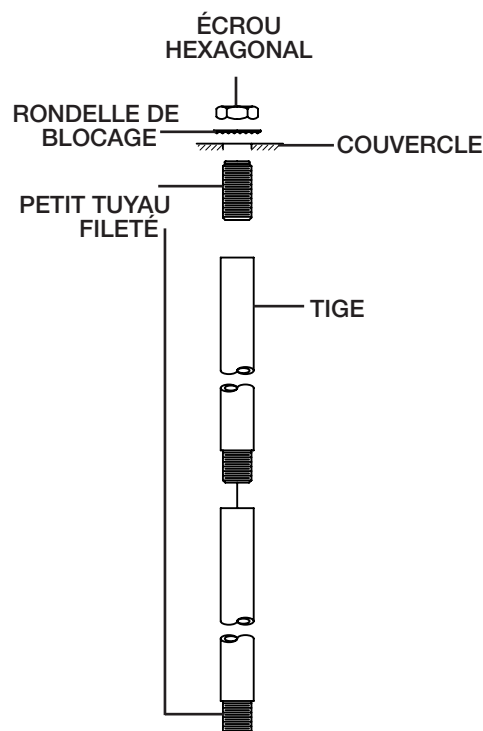

MONTAGE DE LA TIGE RIGIDE

- 1) Enlever chaque petite loupe du couvercle. **REMARQUE :** Les rondelles de verrouillage et les écrous hexagonaux seront utilisés à l'étape 5.
- 2) Retirer le tube fileté de chaque petite boucle.
- 3) Passer le fil à travers les tiges et les vis de tige dans chaque accouplement sur le dessus du luminaire. **REMARQUE :** Un composé de verrouillage fileté doit être appliqué sur tous les filets de tige comme indiqué par le symbole pour prévenir la rotation accidentelle du luminaire durant le nettoyage, le remplacement de l'ampoule, etc.
- 4) Passer le fil du luminaire à travers le reste des tiges et leurs vis de tige.
- 5) Sur chaque côté du luminaire, passer le fil du luminaire à travers le petit tube fileté une fois enlevé de chaque petite boucle, visser un petit tube fileté à travers l'extrémité de la dernière tige sur chaque côté du luminaire.
- 6) Sur chaque côté du luminaire, passer le fil du luminaire à travers chaque trou dans le couvercle. Abaisser le couvercle en direction des tiges. Passer chaque trou dans le couvercle par-dessus l'extrémité des tubes filetés sur chacune des dernières tiges.
- 7) Sur chaque côté du luminaire, passer le fil du luminaire à travers le trou d'une rondelle de verrouillage. Visser une rondelle de verrouillage sur chaque tube fileté sortant du couvercle.
- 8) Sur chaque côté du luminaire, passer le fil du luminaire à travers le trou d'un écrou hexagonal et visser chaque écrou hexagonal sur l'extrémité d'un tube fileté.
- 9) Suivre les étapes 7 à 20 dans les directives d'installation Boucle/Chaîne Maillon/Boucle.

CHAÎNE À BOUCLE/LIEN MOUNT

